



INSTRUCTION MANUAL

GB-IE

用戶手冊

ZH
CHS

指示說明書

ZH
CHT



REFRIGERATOR

冰箱

雪櫃



THANK YOU FOR CHOOSING ONE OF OUR PRODUCTS. YOU ARE ADVISED TO READ THIS MANUAL CAREFULLY; IT CONTAINS ALL THE INFORMATION YOU NEED TO KEEP YOUR REFRIGERATOR LOOKING GOOD AND PROVIDING PEAK PERFORMANCE.

3 - 18

ZH
CHS

感谢您选择我们的产品。建议认真阅读该用户手册；其中包含保持您的冰箱外观良好和最佳性能所需的全部信息。

19 - 34

ZH
CHT

感謝您選擇我們產品之一。建議您仔細閱讀本說明書；它載有所有您需要的資訊、包括如何保養雪櫃及提供最佳效能的方法。

35 - 50

1. 安全守則	36
2. 雪櫃用途	37
3. 安裝及接駁電源	38
3.1 選擇安裝地點	38
3.2 定位及水平擺放設備	38
3.3 電力接駁	38
4. 產品說明	39
4.1 FAB 28	39
4.2 雪櫃儲存架	39
4.3 瓶罐儲存架	39
4.4 冷藏格解凍排水	39
4.5 水果及蔬菜盒	40
4.6 冰箱門儲存架及儲存箱	40
4.7 內部照明燈	40
4.8 風扇	40
5. 整理冷藏格內的食物	41
6. 設置及選擇操作溫度	41
7. 冷凍食物	42
7.1 保存冷凍食物	42
7.2 解凍冷凍食物	43
7.3 製作冰塊	43
8. 維修及清潔	44
8.1 解凍冷藏格	44
8.2 解凍冷凍室	44
8.3 清潔雪櫃	44
8.4 關掉雪櫃	44
8.5 實用節能建議	45
8.6 操作噪音	45
8.7 識別及處理故障	45
8.8 更換內部燈泡	45
9. 排解疑難指南	46



用戶指示：這些說明包含本設備的用戶建議、指令說明及正確步驟進行清潔及保養。



安裝人員指示：這些指示是為合資格的技術人員而制定、他們的工作必須為設備進行安裝、設置功能及執行檢測。



關於本設備的進一步資料可於 www.smeg.com 找到

棄置指示 - 環境政策

雪櫃僅可使用無污染、環境友善、再循環材料包裝。強烈建議您合作、正確地棄置包裝。聯絡您當地的經銷商或主管機關、索取收集、再循環及棄置場所的地址。

切勿將所有或部分包裝四處擺放。包裝零件、特別是膠袋、可能對小童構成窒息的風險。

您的舊設備也必須正確地棄置。

重要事項 將設備寄到您當地授權收集報廢設備的機關。正確棄置設備可讓珍貴物料完全回收再用。雪櫃設備含有可能會損害環境的氣體；直至主管服務人員運送設備前、務必確保冷媒回電配管完整無缺。

報廢雪櫃前、請拆下冰箱門及切勿移動儲存架預設使用的位置、以避免小童玩耍時不會意外被困在內。同時、切斷並拔除電源線和插頭。



用戶通知：

根據指令 2002/95/EC、2002/96/EC、2003/108/EC、有關電器和電子設備減少使用有害物質、以及棄置廢物時、設備上的禁止垃圾箱符號、表示設備壽命結束後不可與一般家庭廢物一併丟棄。用戶必須在設備壽命結束後交回產品、將它送到適當的收集中心進行電器再循環及電子棄置處理、或退到購買時的經銷商、以一換一形式換回其它相關設備。將壽命完畢的設備送回適當的收集中心點進行再循環及環保兼容的處理及棄置、可以避免受到環境及健康上潛在的負面影響、以及確保產品的元件物料可進行再循環使用。用戶非法棄置產品可能導致起訴。

1. 安全守則

將指示說明書保存在一個安全地方；它載有安裝、使用及維修雪櫃的重要資訊。必須保存說明書直至設備交到下一位用戶。

對於違反下列守則而導致設備發生故障、製造商一概不會承擔任何責任。

- 本設備不適合體能、感官低或有精神障礙（包括兒童）、或缺乏經驗及知識的人士使用、除非有人確保他們的安全、願意負責監管或提供對使用設備的有關指示。
- 幼童應該受到監管以確保不會玩弄設備。
- 切勿嘗試操作損壞的設備：如有疑問、請聯絡您的經銷商。
- 如電線損毀、為避免風險、必須由製造商或其服務代理、或相關的合資格人員進行更換。
- 要安裝設備並接駁電源、必須完全謹遵說明書提供的指示。電器接駁條件必須根據型號版上指定的、**即是雪櫃機身左下角的位置**。除非家庭電力系統是根據相關條例進行接地、否則設備的電機安全不會受到保障。
- 請確保所有維修及服務僅由 **Smeg 售後服務的授權工程師** 執行。如遇故障及要進行維修、更換燈泡或清潔時、必須中斷設備的總電源。切勿使用電子裝置或蒸汽清潔機進行解凍。切勿用尖銳物件鏟走結霜或冰、**因為這樣會導致雪櫃牆壁永久受損**。

- 切勿嘗試拉開冰箱門或門柄將雪櫃移動。
- 酒精含量高的飲料只可密封式存放及直立式擺放。
- 切勿在設備內使用電子設備（例如雪糕機或攪拌器）。
- 要確保雪櫃正常運作、切勿以任何形式阻塞或遮蓋通風管。
- 切勿吃喝看似或發出異味的食物。
- 切勿讓小童玩弄雪櫃 並僅按照本說明書的指示使用雪櫃抽屜、雪櫃儲存架或其它零件；除設計指定的、切勿用作其它用途
- 八歲或以上的小童、體能及智力低或缺乏經驗及知識的人士也可以使用本設備、只要在有監管的情況下或獲得設備安全使用的指示、而且他們對相關風險也有一定了解。切勿讓小童玩弄設備。切勿讓小童在未受監管的情況下進行清潔或維修操作。

如遇停電事故、盡量避免打開冰箱門。一旦雪櫃完成部分或完全解凍、冷凍食物不可再冷凍。



警告：
要避免設備出現異常事故而發生的風險、必須根據指示修正問題。



警告：
請保持設備內的外殼或內建結構通風口順暢、並無阻塞情況。



警告：
除製造商建議的、切勿使用機械式裝置或其它方式加速解凍過程。



警告：
切勿損壞冷媒回路。



警告：
切勿在設備的食物儲存格內使用電器設備、除非是製造商建議使用的類型。



注意：
本雪櫃包含少量異丁烷 (R600a)、一種不含氯氟烴氣體的冷媒。運送、安裝、清潔及維修雪櫃時、請小心不要損壞冷媒回路的任何部分、否則有可能導致氣體洩漏。如遇損壞情況、切勿使用無罩燈泡並適當地保持存放設備的房間通風。

2. 雪櫃用途

設備是為家用而特定設計、適用於冷藏及保存新鮮食物。設備並非為專業用途而設計或製造。由不正確使用設備而導致的損壞情況、Smeg 一概不會承擔任何責任。雪櫃已進行全部必要的檢測、包括冷媒回路的緊密性、並符合電機設備的安全規則。



注意：
任何違反上述規則或作出篡改設備的行為、即使只有一小部分、以及使用非原廠備用的零件而導致的損傷或破壞、製造商一概不會承擔任何責任。


3. 安裝及接駁電源

3.1 選擇安裝地點

必須將雪櫃安放在一處乾爽和有良好通風設備的地方。防止太陽直射、或在戶外安裝。視乎其氣候級別（標示在冷藏格內的型號牌上）、設備可以在不同溫度情況下使用：


級別	周圍溫度
SN（低於正常）	介於 +10°C 到 +32°C 之間
N（正常）	介於 +16°C 到 +32°C 之間
ST（亞熱帶）	介於 +18°C 到 +38°C 之間
T（熱帶）	介於 +18°C 到 +43°C 之間

切勿將雪櫃放近熱源地方。如無法避免、必須使用一塊合適的絕緣板、讓設備正常運作。否則、請將設備放置遠離電子或煤氣爐至少 3 厘米、而燃燒或輻射加熱系統則距離至少 30 厘米。若要讓冷凝器得到適當散熱、切勿將雪櫃安放太近牆壁。要避免此情況、原裝的設備附送兩件完整塑膠隔片、必須安裝在冷凝器上。若雪櫃安裝在吊櫃下、兩者之間的距離必須至少有 5 厘米。若要安裝設備在嵌鑲或油氈地面上、請小心切勿刮損或損壞地面。如有需要、定位時請在木板或地墊上滑動雪櫃、直至鎖定位置進行電源接駁。

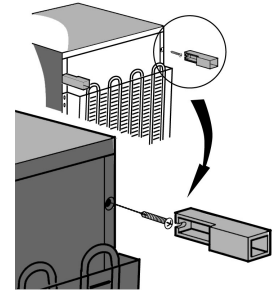


3.2 定位及水平擺放設備

將雪櫃放在平穩及水平地面上。若地面並非完全平坦、請在雪櫃前面使用兩個可調校的腳架（圖：1）。若要確保產品達到主要穩定性、容易移動及正確定位、兩個額外滾輪（圖：2）可於雪櫃背面找到。在任何情況下、建議您非常小心移動雪櫃、避免損壞地面（特別是木質地面）。

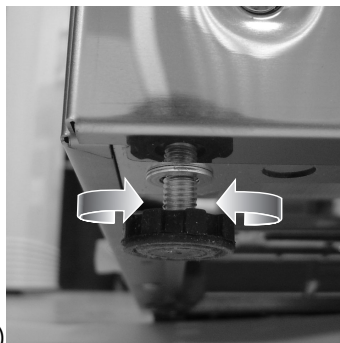

1)

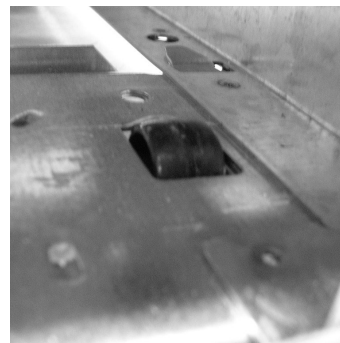

2)

3.3 電力接駁

首次開啟雪櫃電源時、請直立式擺放至少 2 小時。然後根據電力安全規則安裝、將設備的電源線接駁到有接地點的電源插座。額定電壓和頻率顯示在雪櫃格內的型號牌上。設備必須根據相關條例及需求接駁到總電源並接地。設備可以耐受電壓短暫波動、但必須達到型號牌上指定的值、即不能超過小於額定電壓 15% 或多於額定電壓 10%。如需要更換電源導線、這個操作必須只可由 **Smeg 授權的技術服務工程師** 執行。設備放好後、必須可接達插座。



4. 產品說明

4.1 FAB 28

雪櫃 (A)：保儲新鮮食物的冷藏格

冷凍格 (B)：保儲冷凍食物及冷凍新鮮食物的冷凍格。

要打開冰箱門、向您的方向拉門柄。(見下方圖解)



要關門、向門鉤方向推、然後檢查是否完全關上。



4.2 雪櫃儲存架

每個雪櫃安裝了多個儲存架、可設置不同高度、只需放在提供的滑道上。每個儲存架有一個安全擬合、可防止完全拉出或意外拆下。要從設備拆下、從後面抬起然後取出。然後轉換儲存架的位置。要易於拆下所有內部配件、冰箱門需要完全打開。


4.3 瓶罐儲存架

如普通儲存架一樣、瓶架也可以設置不同高度。

瓶罐可以兩個不同位置固定到冷藏格內：橫放或抬起前面、讓瓶罐可以斜放。

要拆下瓶架、從後面抬起然後向外拉出。

警告：如您想將超過平均長度的瓶罐放在瓶架上、必須設置一個不會阻礙冰箱門完全關上的高度。

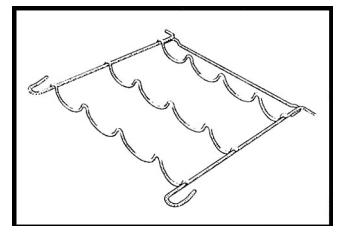

4.4 冷藏格解凍排水

在冷藏格的後面、冰箱板下的位置、有一條通道及一個孔可以收集溶解的水。

要確保雪櫃運作順利、小心切勿阻塞這個孔。最好方法是定期檢查並用一條硬鋼絲稍為清潔。




4.5 水果及蔬菜盒

這個儲存箱位於冷藏格底部、用玻璃架固定、可遮蓋需要持續濕氣的新鮮食物、讓食物保藏至最優質狀態。

4.6 冰箱門儲存架及儲存盒

冰箱門內安裝了特別的儲存架和儲存盒、可放雞蛋、乳製產品、筒裝食物、保藏食品及其它細小包裝。冰箱門底部有一個儲存架可擺放直立式瓶罐。

進行清潔時所有門儲存架及儲存盒都可以拆下。要從冰箱門將它們拆下、用拳頭在插入區的一側向上觸碰第一個、然後第二個。切勿將超重瓶罐放在瓶架上、裝卸時輕輕將瓶罐放在瓶架上（圖解 1）。

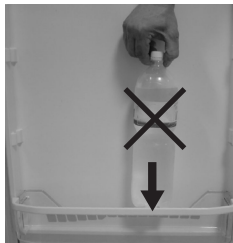


圖解 1)

4.7 內部照明燈

當冰箱門打開後、照明燈亮起；直至門完全關上。即使雪櫃恆溫器設為值「0」、燈光仍然會亮起、表示雪櫃關掉。

4.8 風扇

風扇有助溫度平均分散並減低隔板架上凝結。

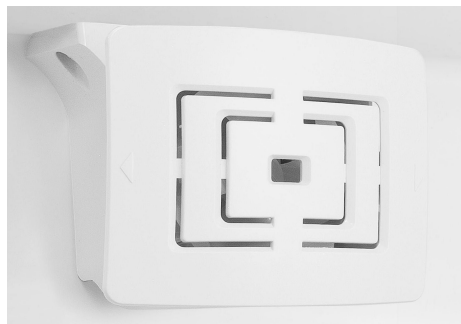



5. 整理冷藏格內的食物

在不同隔板架上整理食物、注意有密封式包裝或蓋的食物。這個預防措施將：

- 保存食物香味、濕度及新鮮度；
- 防止食物的不同香氣及味道導致交叉感染；
- 防止雪櫃內的濕度水平、因正常呼吸食物而升至太高（特別是新鮮水果及蔬菜）。在某些操作情況下（提升周圍溫度及濕度、經常打開冰箱門）可能引致儲存架上出現凝結情況。

僅使用認可的容器保存食物。必須待熱食物及飲料冷卻至室溫才可放入雪櫃。

切勿保存爆炸性物質在設備內、而酒精含量高的飲料、只可以密封式及直立式保存。

6. 設置及選擇操作溫度

雪櫃右上角的旋鈕是用於設置冷藏室及冷凍室的操作溫度。

當旋鈕轉至值 0、設備將關掉。

操作設置值為 1 至 7。

選定的設置值及設備兩個儲存室的溫度之間、並沒有直接對等關係。

調高設置數字可減低設備內的溫度。若非必要、僅使用最大值 (6-7)：使用這些設定值、冷藏格內的溫度可能接近 0°C、而耗電量將更高。在正常操作情況下、建議使用中低設定值 (2-3)。這個值可以更有效貯存冷藏格內的新鮮食物、以及冷凍格內的冷凍食物。



冷凍格內的溫度規則是由主恆溫器控制。



重要事項

天氣狀況變更（溫度及濕度）以及兩個獨立儲存室打開的次數、可能會影響雪櫃的操作溫度。



重要事項

冰箱門片總負重為18公斤(上層門架8公斤、底部門架10公斤)。

因不正確使用設備（請參考第37頁第2項）而導致損壞情況Smeg一概不會負任何責任。



7. 冷凍食物

要正確保存及冷凍食物、水果及蔬菜的包裝、份量不可超過 1 公斤、而肉類及魚類則以 2 公斤為上限。細小包裝可更快冷凍食物、更有效保存其營養及味道、即使食物進行解凍及準備後。僅使用冷凍袋、錫紙、食物認可的聚乙烯紙及冷凍容器。切勿使用紙袋、非食物認可的玻璃紙袋、購物袋或用過的冷凍袋。用密封式袋包裝食物、然後嘗試排出所有空氣。若使用袋、用提供的橡皮筋或塑膠金屬線帶密封包裝。必須冷卻熱食物至室溫才放入冷凍格、冷凍時切勿讓冷凍食物接觸新鮮食物。必須在包裝上標示冷凍日期、數量及食物種類、確保食物保持新鮮及良好狀態。可在 24 小時內冷凍的新鮮食物數量上限標示在型號牌上。切勿超出指定的數量：因為會降低冷凍的效能、以及保存冷凍食物已存在的能力。

7.1 保存冷凍食物

購買冷凍食物時、避免選購撕破的包裝和出售日期已過的貨品、而冷凍室銷售時展示的溫度計並非顯示 -18°C 以上。同時注意生產商指定的溫度建議、保存期及耗量模式。購買的食物在運送時也應該用合適的絕緣容器保護、減低解凍的風險。溫度提升可能減低保存壽命並有害地影響品質。

切勿購買結霜厚的冷凍食物、它們可能已解凍。

食物	保存期 (按月計)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
蔬菜								+	+	+		
水果										+	+	+
麵包 - 糖果甜點			+									
牛奶			+									
現成膳食			+									
肉類：牛肉										+	+	+
小牛肉								+	+	+		
豬肉				+	+	+						
家禽								+	+	+		
野味						+	+	+				
碎肉				+								
燻香腸	+											
魚類：油性			+									
瘦肉	+											
內臟		+										



要防止冷凍食物變質、請在保存期前吃掉、這要視乎食物的種類。

7.2 解凍冷凍食物

部分解凍的食物應盡快吃掉。以低溫保存的食物不會破壞在解凍後啟動的微生物、它們有可能引致食物變質。若解凍後的食物發出異味及看似正常、可以進行烹調、以及有需要時可在冷卻後再冷凍。
視乎它們的種類及用途、冷凍食物可以使用室溫在雪櫃內、在電子烤爐內（傳統式或風扇）、或在焗爐內使用相關的功能正確地解凍。

7.3 製作冰塊

裝滿製冰格、倒入 2/3 水或任何您想冷凍的液體。放入冷凍格、徹底弄乾底部、避免粘著冷凍格的隔板架。若要分開冰塊、輕輕扭動轉盤或用水沖洗幾秒。



8. 維修及清潔

8.1 解凍冷藏格

冷藏格有自動解凍功能。雪櫃正常操作期間、當壓縮器運作時、結霜會在後面的牆壁上形成、停止運作時則溶解。當壓縮器停止運作時、累積在後面牆壁上的結霜溶解、水流入雪櫃機身底部提供的出口。由哪裡開始、它流進壓縮器上的托盤、然後蒸發。



警告

在後面牆壁形成的冰份量可能因天氣狀況（溫度及濕度）、冰箱門打開的次數、設備的操作溫度及保存在內的新鮮食物份量（特別是水果及蔬菜）而有變。

8.2 解凍冷凍室

冷凍格需要人手解凍。當儲存架上的結霜或冰厚度超過 2 厘米、冷凍室應進行解凍。解凍前幾小時、使用提供的旋鈕設置恆溫器值為 7、以進一步降低冷凍食物的溫度。然後轉動旋鈕至 0 值、從電源拔除插頭。從冷凍格取出冷凍食物、避免清潔時溶解。將容器放到配管下以收集溶解的水。


8.3 清潔雪櫃

清潔前、從電源拔除插頭。僅可用水及柔軟清潔劑清潔外部、或普通清潔劑清潔可清洗表面（例如窗口清潔產品）。切勿使用含有研磨劑或可能損毀塗漆或塗料部分的物質、酸性或化學溶劑。使用海綿或軟布。切勿使用蒸汽清潔劑清潔內部；建議使用指定的消毒劑。用於清潔鋼質指定的 SMEG 牌產品、可於我們的服務中心找到。

拆下儲存架及配件、小心切勿過度用力。仔細按照「冰箱門儲存架及儲存箱」部分提供的指示。切勿在洗碟機內清洗拆下的塑膠零件；僅可使用暖水及清潔劑或水及醋清洗。小心切勿用水或清潔劑弄濕電子照明元件。

用暖水清潔膠邊然後弄乾。

要讓雪櫃發揮完整操作效能、定期用掃或吸塵機清潔背部冷凝器。

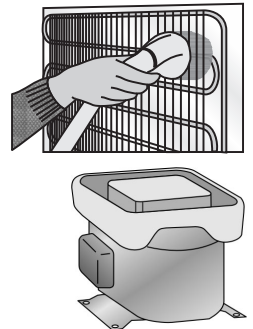

同時為壓縮器上的托盤進行定期檢測、有需要時進行清潔。

8.4 關掉雪櫃

若雪櫃有一段時間不會使用、將恆溫器旋鈕轉至 0。然後空置冷藏冷凍格、中斷電源、解凍後隨即弄乾任所有收集的剩餘水分。保持冰箱門半開、避免濕氣和被困的空氣發出難聞異味。



8.5 實用節能建議

- 於陰涼、通風良好、防止太陽直射、以及遠離熱源的地方安裝雪櫃。
- 切勿將未冷卻食物放進冷藏室或冷凍室。待食物及飲料冷卻至室溫才放在儲存架上；
- 盡量少打開冰箱門、並盡快關上以避免冷氣洩漏；
- 定期清潔冷凝器（雪櫃背部）以避免設備效能降低；
- 內建強化散熱及快速冷凍裝備的型號、除非有絕對需要、否則避免啟動這些功能太久；
- 若長期不會使用雪櫃、最好空置裡面然後關掉電源；
- 在雪櫃機身解凍冷凍食物、利用保存在冷凍食物內的冷氣、若使用此程序、冷氣則會傳送到雪櫃。

8.6 操作噪音

冷藏格及冷凍格由壓縮系統方式冷卻。若要維持冷藏格和冷凍格內的預設溫度、壓縮器會啟動以回應所需要的散熱水平、如有需要可能會持續操作。壓縮器啟動後會發出蜂鳴聲、幾分鐘後聲音開始減低。另一個雪櫃發出的正常間歇性操作噪音、是由於冷卻劑流經電路內的配管而導致。這個噪音是完全正常的、並不代表設備發生故障。若噪音太響、可能有其它原因。在這個情況下、請檢查：


- 雪櫃是完全水平放在地上、當壓縮器運作時不會振動：**適當地調校提供的腳座**；
- 抽屜、儲存架及冰箱門儲存盒已正確安裝並固定位置：**已正確安裝**；
- **在不同儲存架上的瓶罐及容器都是平穩並留有空隙**：因壓縮器運作而發出的振動可能會產生一些噪音；
- 避免將廚櫃或其它設備放置到可接觸到雪櫃的位置。

8.7 識別及處理故障

新雪櫃的設計是按照嚴謹品質標準而建造。本部分的用途是讓您在聯絡 Smeg 售後服務部前、親自識別任何可能發生的故障來源。

8.8 更換內部燈泡

更換燈泡前、請確保其故障並非單單因為燈座內部鬆脫。在任何情況下、不論您想檢查燈泡是否鬆脫、或**因為安全理由而更換、您必須先從插座拔除插頭**。鬆開燈泡（按照圖解顯示的方向）、將它從燈座拆下。用一顆有相同特性（E14、15W 上限）的燈泡、按照圖解以反方向擰緊燈泡。

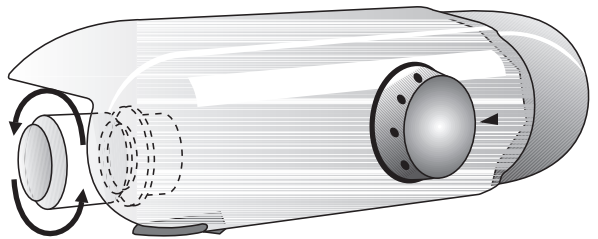



9. 排解疑難指南

問題	引致問題的可能原因	合理解決方案
噪音操作		- 見「操作噪音」部分
壓縮器經常啟動或持續操作：	- 壓縮器及冷凝器散熱不足： - 外間溫度提升； - 冰箱門經常打開或打開太久； - 設備放進太多新鮮食物	- 檢查設備背部有適當通風設備、符合「3.1 選擇安裝地點」的要點解釋、以及冷凝器不算太骯髒； - 每次冷凍小量食物；
壓縮器不會在下列情況下啟動：	- 溫度調節器值為 0。 - 電源線未接駁到電源； - 電源插座無法供應電力。	- 將電源線接駁到電源供應； - 聯絡電力供應商
冷藏室散熱不足	- 恆溫器內部溫度設定值太低 (1-2) (設備內提供更高溫度)； - 冰箱門經常打開或長時間打開； - 冰箱門未徹底關上 - 外間溫度提升。	- 將調節器轉至調解設定值 (4-5)。 - 盡量少打開及盡快關上冰箱門； - 檢查食物正確安放在儲存架上、並沒有阻礙冰箱門正確地關上、而雪櫃是平放在地面上； - 檢查膠邊徹底密封並沒有損壞。
冷藏格底部有積水：	- 「凝結排放」出口遭阻塞或冷凍	- 清除排放出口
冰箱門剛關上後再打開出現困難：		- 若您嘗試在剛關上冰箱門後再打開 (特別是冷凍室門)、則需要用力拉開。這是由於散熱後引致的真空進入設備。



問題	引致問題的可能原因	合理解決方案
冷凍格內的溫度不夠低、無法徹底冷凍食物	- 恆溫氣內溫度設置太低； - 冰箱門經常打開或長時間打開； - 不透氣密封令冰箱門無法關上； - 冷凍的食物含糖量太高	- 將調節器轉至調解設定值 (4-5)。 - 盡量少打開及盡快關上冰箱門； - 檢查食物正確安放在儲存架上、膠邊已徹底密封並沒有損壞、而雪櫃是平放在地面上； - 某些食物只可以非常低溫完全冷凍（例如雪糕、濃縮果汁）
冷藏室凝結情況嚴重	- 檢查冰箱門膠邊徹底密封、雪櫃不會透氣； - 冰箱門經常打開或長時間打開； - 隔板架上放了太多新鮮食物（水果及蔬菜）。 - 食物沒有適當遮蓋或保存在密封容器內	- 如有裂縫、嘗試用單手拉扯封墊將它軟化、然後合緊手指、沿著裡面滑動 - 切勿經常打開及盡快關上冰箱門、特別是設備在和暖、潮濕的情況下運作； - 切勿將太多食物放入冷藏室； - 遮蓋容器並密封食物。
冷藏室內的溫度太低 - 新鮮食物冷凍中：	- 散熱溫度調節器裝置設置太高（表示設備內低溫）	- 將調節器轉至較低設定值 (1-2)。 - 用合適的袋及容器遮蓋食物； - 切勿將濕透的水果和蔬菜放入冷藏格內 - 切勿將食物放入可接觸冰箱背的位置。



用戶指示

ZH
CHT

問題	引致問題的可能原因	合理解決方案
冷藏室後面的牆壁上結冰嚴重（結霜層超過 1 厘米厚）：	- 散熱溫度調節器裝置設置太高（表示設備內溫度低）； - 冰箱門經常打開或長時間打開；	- 將調節器轉至較低設定值 (1-2)、可稍微提升設備內溫度； - 檢查膠邊徹底密封且不會透氣； - 盡量少打開及盡也關上冰箱門； - 大氣溫度及濕度提升； - 切勿將熱食物或飲料放入冰箱；
冷凍室內結冰情況嚴重	- 恆溫氣內溫度設置太低；	- 將調節器轉至較低設定值 (1-2)、可稍微提升設備內溫度； - 檢查膠邊徹底密封且不會透氣：如出現裂縫、嘗試用單手拉扯膠邊將它軟化、合緊手指沿著裡面滑動； - 盡量少打開及盡也關上冰箱門； - 大氣溫度及濕度提升； - 切勿將熱食物或飲料放入冷凍室；
貯存櫃前面太熱無法觸碰	-	- 雪櫃正常運作中。貯存櫃內有一個表面冷卻系統、其設計是要限制冰箱門關上時膠邊位置凝結。



問題	引致問題的可能原因	合理解決方案
冷凍格門(FAB28)的膠邊上或門側邊的 冷凍格牆壁上出現凝結	- 膠邊沒有密封、冷凍格透氣。	- 如有需要調整門鉸：鬆開兩顆螺絲 然後按需要稍微抬起或下調。然後 扭緊螺絲固定位置。若凝結出現在 頂部、抬高門鉸；若在底部、調低 門鉸。 - 切勿經常打開及盡快關上冰箱門、 特別是設備在和暖、潮濕的天氣情 況下；

售後服務 – 閱讀型號牌。

若產品出現的問題並非上述提到的、而您又需要更多資料、請聯絡授權售後服務部。您可於 **SMEG** 下找到您當地電話目錄冊內的地址和電話。

要特快服務、通知您的通話服務員前請準備好您購買的產品型號和標示在雪櫃機身內型號牌上的序號。先感謝您的協助。



914776800/A

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of his products without prior notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

制造商保留任何其认为能够改进其产品的修改的权利、恕不另行通知。因此、本手册中所包含的插图及描述仅供参考、不具有约束力。

製造商保留一切權利、可在毋須另行通知的情況下、對被視為改善此產品有用途的地方進行更改。因此、本說明書所載的圖解及說明並沒有約束性、僅提供指示性。



914776800/A